


TÆKJALISTI - BLAUTT ÚÐAKERFI:

- L-01 Vaktaður stjórnloki í heimæð. Sendir boð ef ekki fullpinn. (N.O.)
- L-02 Vaktaður stjórnloki við varðloka. Sendir boð ef ekki fullpinn. (N.O.)
- L-03 50 mm prófunar og tæmingarloki við varðloka. Notaður til ástands-  
mælinga á vatnsveitu og tæmingar á kerfinu. (N.L.) \*
- L-04 15 mm prófunarloki fyrir viðvörunarbúnað. (N.L.) \*
- L-05 15 mm renni-/kúluloki sem lokar fyrir vatn að viðvörunarbúnaði. (N.O.) \*
- L-S06/07 Lokar sem stjórna rennsli um rennismæli. (N.L.)
- L-08 Ef kerfið er svæðaskipt má loka fyrir viðkomandi svæði með L-08 t.d. vegna  
viðhalds. Sendir boð ef ekki fullpinn. (N.O.)
- L-09 Prófunarloki með opstuðul samsvarandi minnsta úðastút svæðisins, til  
prófunar rennislisnema viðkomandi svæðis. (N.L.) Tengist niðurfalli.
- L-10 Prófunarloki á fjærstu grein kerfis, með opstuðul samsvarandi minnsta  
úðastút kerfisins. (N.L.). Affall tengist niðurfalli eða út úr húsi.
- L-11 Spjaldloki kerfismegin við varðloka ef kerfið er svæðaskipt. (N.O.)
- L-12 Spjaldloki í framhjáhlaupi ef kerfið er svæðaskipt. (N.L.) (D.3.6. í 12845)
- RN-1 Rennislisnemi, sem sendir brunaboð þegar vatn streymir að svæðinu sem  
hann þjónar, segir til um í hvaða svæði vatn er að renna.
- PR-1 Sérstök dæla sem dælir í gegnum rennislisnema til prófunar, helst notuð þar  
sem ekki er hægt, með góðu móti, að koma fyrir niðurfalli frá L-09.
- ÞN-1 Þrýstinemi í heimæð. Sendir bilanaboð ef þrýstingur í veitu fellur niður fyrir  
innstillt gildi.
- ÞN-2 Þrýstinemi. Sendir brunaboð þegar vatn streymir um varðlokann.
- S-01 Sía í heimæð með 5 mm. möskvastærð.
- S-02 Sía í lögn að vatnsbjöllu.
- M-01 "A" mælir, sýnir þrýsting í vatnsveitu.
- M-02 "B" mælir, sýnir þrýsting undir varðloka. \*
- M-03 "C" mælir, sýnir þrýsting inn á kerfinu. \*
- T-01 3 - 4 mm tregða (þrenging úr riðfríu efni) í affallslögn frá jöfnunarkút  
og vatnsbjöllu. \*
- T-02 3 - 4 mm tregða (þrenging úr riðfríu efni) í framhjáhlaupi við varðloka. \*
- A-01 Sjálfvirkt affall, sem standur opið en lokast þegar þrýstingur kemur að.
- A-02 Affall. Öll afföll eiga að tengjast niðurföllum, sem geta tekið örugglega við  
hámarksrennsli, eða út úr húsi á svæði sem getur tekið við hámarksrennsli.
- BR Brunaboð til viðurkenndrar vaktstöðvar.
- BB Bilanaboð til vaktstöðvar innanhúss eða viðurkenndrar vaktstöðvar.
- BJ-1 Vatnsdrifin brunabjalla staðsett utanhúss a.m.k. 2 m. yfir jörð, en hámark  
6 m. yfir varðloka.
- SL-1 2x65 mm. tenging fyrir inndælingu slökkviliðs, áletrað með lágmarks  
inndælingar þrýstingi og magni (L/mín @ Bar).
- RM-1 Rennismælir, með mæligetu fyrir a.m.k. 150% hámarks vatnspörf kerfis.
- J-01 Jöfnunarkútur við varðloka.
- N-01 Tenging neysluvatns. Í 100 mm. heimæð - max. 25 mm. ef  
150 mm. max 40 mm. (Sjá tölu 8 í ÍST EN 12845)

\*: Hluti fastbúnaðar varðloka, getur verið mismunandi eftir framleiðendum.

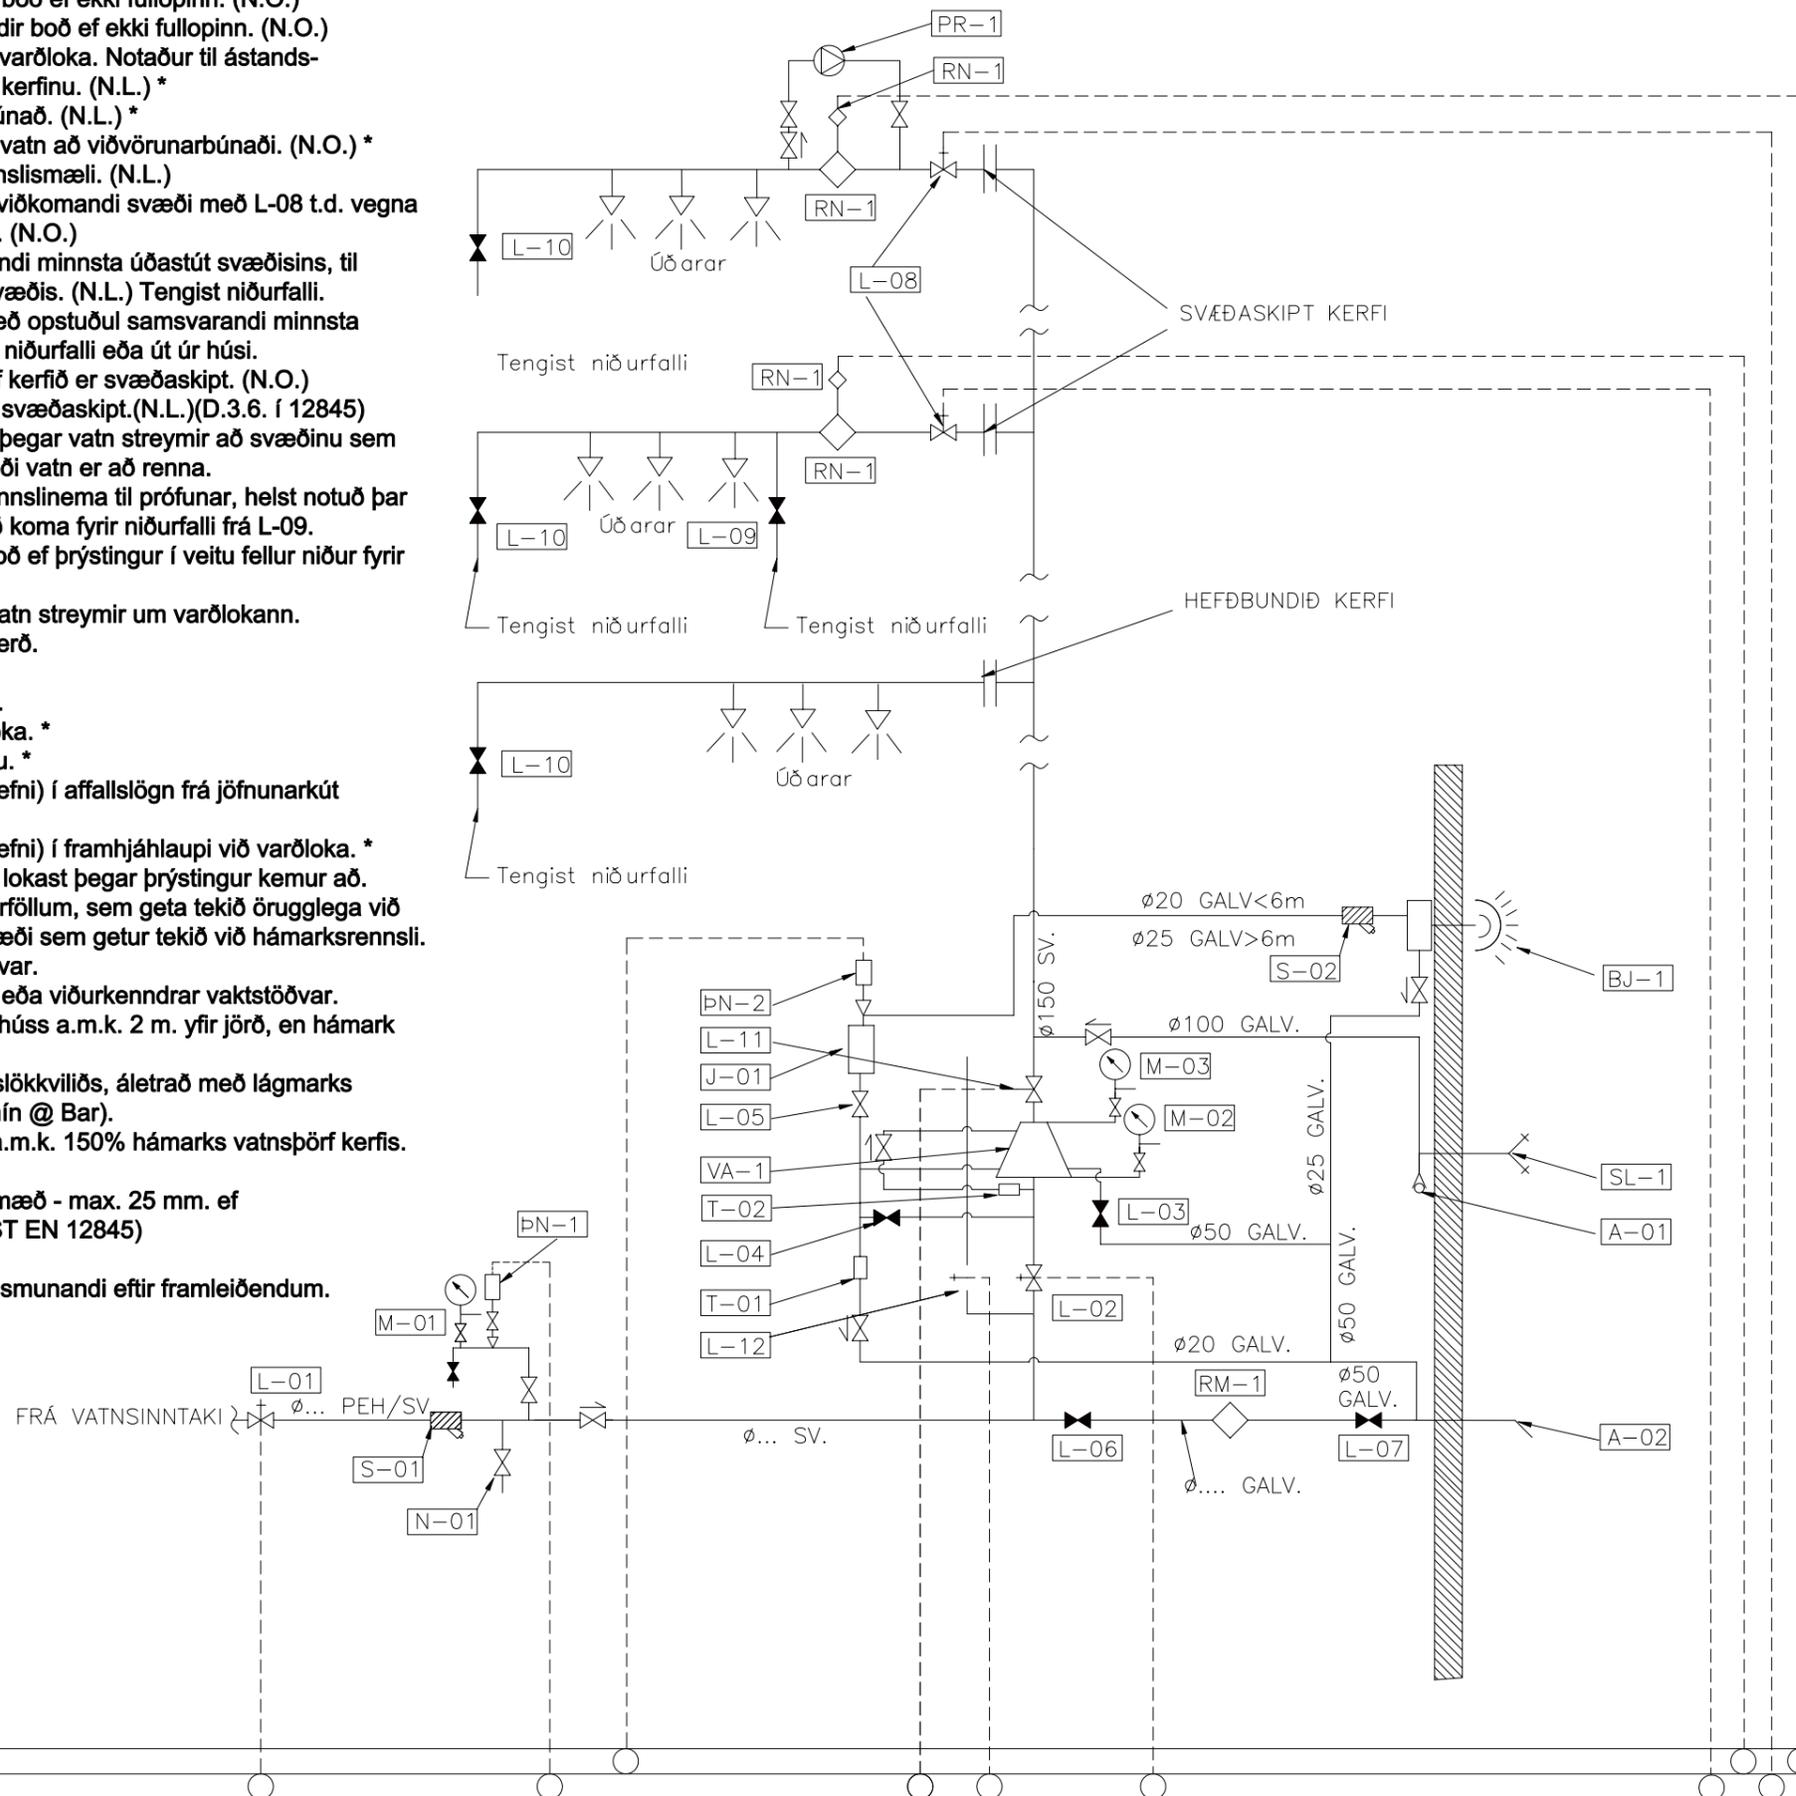

ÓTGÁFUFRILL			
NÚMÉR:	DAGS:	SKYRINGAR:	HANNAÐ:
B4	19.09.2006	BYGGINGARTEIKNING	ÁE

TÁKN:

- STYRIMERKI
- PIPA FYRIR VATN
- SPJALD-(BUTTERFLY)/SPINDILLOKI
- VAKTAÐUR STJÓRNLOKI
- ÚÐARI
- EINSTREYMISLOKI
- DÆLA
- MÆLISTAÐUR FYRIR ÞRÝSTING
- ÞRÝSTINEMI
- ÞRÝSTIMÆLIR
- SÍA
- SJÁLFRVIRK TÆMING
- RENNISLISMÆLIR
- 3-4 mm ÞRENGING
- BR BRUNABOÐ
- BB BILANABOÐ
- N.O. NORMALT OPINN
- N.L. NORMALT LOKAÐUR
- RENNISLISNEMI
- VARÐLOKI MEÐ ÞRÝSTISVEIFLUJÖFNUNI
- VATNSDRIFIN VIÐVÖRUNARBJALLA
- SLÖKKVILIÐSTENGI

ELDVARNARÞJÓNUSTAN ehf.  
Ástvaldur Eiríksson  
Unnið fyrir Brunamálstofnun

VERK:  
DÆMIGERÐ EINLÍNUMYND FYRIR BLAUTT ÚÐAKERFI  
ÝMIST SVÆÐASKIPT EÐA HEFÐBUNDIÐ.

HEITI:	NR. TEIKNINGAR:
	B-1
XX	KVARD:
DAGS. ÁRITUNAR:	ENGINN
HÖNNUN: ÁE	
ÁRITUN HÖNNUNAR:	ÓTGÁFA:

KERFISMYND